Fanali Anteriori 04-086

Fanali Anteriori & Supplementari 04-088

Montaggio Fanali Anteriori 04-088

04

Indicatori di Direzione & Luci di Posizione 04-088

Indicatori di Direzione stile FLH 04-090

Montaggio Frecce 04-090

Fanali Posteriori stile Originale 04-090

Fanali Posteriori e staffe Portatarga 04-090

Lampadine e LED 04-092

Accessori Luci 04-093

Interruttori 04-092

Cablaggi & Centraline 04-093

Cablaggi & Connettori 04-094

Clacson & Sirene 04-094

01 CASCHI, BAGAGLI, AUDIO & VARIE
02 SELLE
03 SCARICHI
04 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
05 PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
06 ALIMENTAZIONE
07 MOTORE
08 PRIMARIA
09 CAMBIO
10 TRASMISSIONE FINALE
11 CERCHI E GOMME
12 FRENI
13 COMANDI A PIEDE
14 MANUBRIO
15 FORCELLE
16 TELAIO E AMMORTIZ-ZATORI
17 PARAFANGHI E SUPPORTI
18 SERBATOI BENZINA E STRUMENTAZIONE
19 SERBATOI OLIO, FILTRI E TUBAZIONI
20 BULLONERIA
21 SPECCHIETTI
22 PARABREZZA
23 OLIO, SOSTANZE CHIMICHE E ATTREZZI
24 INFOTECH & CROSS REF > ZPN
25 CROSS REF ZPN > PAGINA
26 INDICE ALFABETICO

KIT DI CONVERSIONE ALLOGGIAMENTO FARO PER HERITAGE SOFTAIL E FAT BOY

Converti il tuo Softail Heritage o Fat Boy dalla "lamiera" di serie a questo alloggiamento faro di modelli più recenti con questo kit completo. Include l'alloggiamento del faro in alluminio cromato in due pezzi con tutte le necessarie staffe di montaggio, supporto del faro, copri steli cromati oltre al coperchio della piastra inferiore e dei supporti manubrio. Questo elegante kit si monta direttamente sulle piastre originali di primo equipaggiamento su tutti i modelli Heritage Softail e Fat Boy 1986-2006 con manubri da 1". Le moto con manubri da 1 1/4", i Fat Boy 2007-2017 e Softail 2009-2017 richiedono modifiche. Un anello del fanale più largo, disponibile separatamente, darà quel look allungato al vostro avantreno.

Nota: Per moto con faretti supplementari o parabrezza deve essere ordinato separatamente il kit di bulloneria ZPN 730583. Comunque potrebbero essere necessarie modifiche alla staffa dei faretti supplementari. Le moto con parabrezza fissato sul lato della forcella richiedono staffe parabrezza vecchio stile. Su molti parabrezza il taglio del fanale deve essere allargato a causa della nacelle. Moto equipaggiate con riser più alti di 1.5" devono usare riser più bassi o non possono montare la copertura del morsetto del manubrio.

160007 Kit di conversione alloggiamento faro cromato, con bulloneria e parabola H4 approvata DOT
160008 Kit di conversione alloggiamento faro nero, con bulloneria e parabola H4 approvata DOT
237336 Kit di conversione alloggiamento faro (bulloneria non inclusa)

Parti di ricambio

A	**160084**	Alloggiamento faro cromato (OEM 67847-60)
B	**301880**	Copri stelo destro cromato
C	**301881**	Copri stelo sinistro cromato
D	**301878**	Copri riser cromato
E	**301879**	Coperchio piastra inferiore cromato
F	**162277**	Supporto interno faro (OEM 67702-65)
G	**162276**	Supporto esterno faro (OEM 67766-60)
H	**160091**	Anello fissaggio faro
I	**160056**	Anello esterno cromato (OEM 67712-60A)
J	**162280**	Staffa di fissaggio (pezzo singolo)

Accessori

K	**160340**	Anello fanale allungato da 7", cromato (OEM 69627-99)
K.	**160339**	Anello fanale allungato da 7", nero
	730583	Kit bulloneria opzionale per montare faretti supplementari e/o parabrezza (OEM 67897-96B)

NOVITÀ

TOMMY & SON$

FANALE NACELLE ALLUNGATO TOMMY & SONS

Questa nacelle allungata è costruta in vetroresina con stampi di precisione da Tommy & Sons. È progettata per essere usata con piastre inclinate Tommy & Sons ed è 4" (10 cm) più lunga di quella originale e fornisce un look più allungato mantenendo l'anello e l'unità luce di serie. Ha una finitura bianca al gel pronta per la verniciatura ma per essere sicuri verificate e testate prima di verniciare, Zodiac non sarà responsabile per danni alla verniciatura.

761116 Nacelle in vetroresina allungata per FLHR Road King 2003-2013. Può essere adattato ai modelli precedenti con piccole modifiche
761180 Nacelle in vetroresina allungata per FLHR Road King dal 2014 a oggi

NOVITÀ

782959

FANALE ANTERIORE SAMWEL STILE BLACKOUT MILITARE PER WLA

Replica del fanale anteriore stile Blackout per WLA 1942-1952 finitura verde militare, meglio conosciuta con "olive drab".

782959 Fanale anteriore Blackout (OEM 4901-42M)
782960 Staffa di montaggio fanale (OEM 4966-42MA)
782961 Interruttore per fanale (OEM 4972-42)
782962 Viti di montaggio interruttore, set di due (OEM 4972-42B)
782963 Guarnizione per interruttore (OEM 4972-42A)
782964 Rondella fanale (OEM 4971-42MA)

CORNICE FARO ANTERIORE CIRO

Aggiungete alcune zanne all'anteriore della vostra moto con la cornice faro Ciro. Questo disegno è scolpito alla perfezione per riempire lo spazio attorno al vostro fanale e darvi un look allungato. Questa cornice include delle luci a LED bianco con profilo a forma di zanna che si spengono e accendono assieme al vostro fanale. La cornice per Road Glide include anche frecce ambra. Facile da installare, include tutto il necessario per il montaggio e si collega direttamente alla presa della porta accessori. L'alloggiamento luci è facilmente rimovibile rendendo la verniciatura abbinata molto semplice.

754171 Cromato con luci di posizione trasparenti, per FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi
754172 Nero con luci di posizione trasparenti, per FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi
754181 Cromata, per Electra Glide FLHT fal 1996 al 2013, Street Glide FLHX dal 2006 al 2013 e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2009 al 2013.
754182 Nera, per Electra Glide FLHT fal 1996 al 2013, Street Glide FLHX dal 2006 al 2013 e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2009 al 2013.
754295 Cromato con frecce arancioni, per FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi
754294 Nero con frecce arancioni, per FLHT Electra Glide, FLHX Street Glide e FLHTCUTG Tri-Glide dal 2014 a oggi

754236 Cromata per FLTRX, FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS & FLTRXSE Road Glide dal 2015 a oggi
754237 Nera per FLTRX, FLTRU, FLTRUSE, FLTRXS & FLTRXSE Road Glide dal 2015 a oggi

NOVITÀ

Samwel SUPPLIES
MOTORCYCLEPARTS SADDLES & SADDLEBAGS

REPLICA PARTI PER FANALE ANTERIORE CYCLE RAY PER SPRINGER 1936-1952

Esatta riproduzione della lente, della presa e della parabola del faro OEM sui modelli dotati di forcella Springer 1936-1952. Il riflettore viene fornito completo di guarnizione in gomma stile OEM in una scatola che è una riproduzione esatta di quella che è stata utilizzata per la fornitura all'esercito.

780293 Replica della parabola del faro anteriore (OEM 4935-35, 67741-35)
780294 Solo lente in vetro di ricambio Cycle Ray replica (OEM 67731-65)
780295 Replica del presa della lampada con fili (OEM 67753-35)

NOVITÀ

Samwel SUPPLIES
MOTORCYCLEPARTS SADDLES & SADDLEBAGS

FANALI ANTERIORI SPRINGER CYCLE RAY

Fanali Springer replica di qualità a 6 volt per restauri, con scritta Cycle Ray nel corpo e unità di luce per 45CI Solo 1935-1952, Servicar 1935-1954 e Big Twin 1935-1948.

782942 Fanale completo, cromato (OEM 4901-35C & 67702-35)
782943 Fanale completo, nero
782944 Fanale completo con alloggiamento nero e anello cromato (OEM 4901-35 & 67701-35)

GENUINE ZODIAC 2 YEARS WARRANTY EU APPROVED

FANALI ANTERIORI CROMATI STILE BATES DA 5 1/2"

Fari completi assemblati, cromati, stile Custom, con montaggio inferiore o laterale e con o senza indicatore luminoso blu abbagliante incorporato.

Fanali con montaggio inferiore

160285 Per uso con lampadina convenzionale 40/45 Watt. Con indicatore luminoso
164004 Completo con lampadina alogena 12 Volt 60/55 Watt, approvato EU, con indicatore luminoso
160287 Completo con lampadina alogena 12 Volt 100/55 Watt, con indicatore luminoso
760095 Completo con lampadina alogena 12 Volt 60/55 Watt, approvato EU, senza indicatore luminoso

Fanali con montaggio laterale

160286 Montaggio laterale con lampadina convenzionale 40/45 Watt. Con indicatore luminoso
164005 Montaggio laterale con lampadina convenzionale 40/45 Watt, approvato EU. Con indicatore luminoso
160288 Montaggio laterale con lampadina convenzionale 100/45 Watt. Con indicatore luminoso

Parti di ricambio

160000 Solo guscio e anello per montaggio inferiore. Con indicatore luminoso
160003 Solo guscio e anello per montaggio laterale. Con indicatore luminoso
160039 Solo anello (adatto per montaggio inferior o laterale)
165082 Unità luce, per uso con lampadine alogene H4
160035 Solo guscio e anello per montaggio inferiore. Senza indicatore luminoso
160357 Unità luce approvata EU con lampadina alogena 12 Volt 60/55W e luce di parcheggio
231613 Lampadina di ricambio, 12 Volt 60/55 Watt H4 alogena, approvata TÜV

01 CASCHI, BAGAGLI, AUDIO & VARIE
02 SELLE
03 SCARICHI
04 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
05 PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
06 ALIMENTAZIONE
07 MOTORE
08 PRIMARIA
09 CAMBIO
10 TRASMISSIONE FINALE
11 CERCHI E GOMME
12 FRENI
13 COMANDI A PIEDE
14 MANUBRIO
15 FORCELLE
16 TELAIO E AMMORTIZ-ZATORI
17 PARAFANGHI E SUPPORTI
18 SERBATOI BENZINA E STRUMENTAZIONE
19 SERBATOI OLIO, FILTRI E TUBAZIONI
20 BULLONERIA
21 SPECCHIETTI
22 PARABREZZA
23 OLIO, SOSTANZE CHIMICHE E ATTREZZI
24 INFOTECH & CROSS REF > ZPN
25 CROSS REF ZPN > PAGINA
26 INDICE ALFABETICO

NOVITÀ

2 YEARS WARRANTY

FANALE ANTERIORE A LED DA 5 3/4 POLLICI ODYSSEE CON MONTAGGIO BASSO

Fanale anteriore da 5 3/4" (146mm) di diametro a LED con luce abbagliante e anabbagliante ad alta intensità e luce di posizione. Ha un montaggio basso rinforzato ed è fornito pre-cablato.

160154 Fanale anteriore Odyssee a LED con alloggiamento e anello nero lucido
160155 Fanale anteriore Odyssee a LED con alloggiamento e anello cromato

2 YEARS WARRANTY

FARO SUPPLEMENTARE DA 4 1/2" VECCHIO TIPO

Fedele riproduzione cromata del faro supplementare per HD dal 1938 al 1961. Fedele al disegno originale, con interruttore e fascetta. Il disegno è così accurato che tutti i componenti possono essere usati per il restauro dei vecchi fari supplementari originali.

160046 Faro supplementare completo da 12 Volt (OEM 68649-64)

Parti di ricambio

165102 Lente trasparente in vetro (OEM 68660-38)
166012 Solo riflettore (OEM 68676-38)
160038 Portalampada solo con interruttore
167378 Lampada di ricambio da 12 Volt (OEM 68715-64)
167380 Lampada di ricambio da 6 Volt (OEM 68715-49)

NOVITÀ

Colony

KIT DI MONTAGGIO E RESTAURO FANALE ANTERIORE 1935-1948

Kit completo con l'esatta riproduzione di tutte i 27 bulloni, viti, dadi e rondelle per montare il fanale anteriore sui modelli 1935-1948, placcato bianco.

788949 Kit di montaggio e restauro fanale anteriore Colony

2 YEARS WARRANTY

SUPPORTI FANALE

Completamente cromati. Per Sportster, FX, FXE, FXWG, FXR e Dyna. Disponibili con o senza fori per spie.

301705 Ricambio per modelli con spie (OEM 67809-75)
301706 Ricambio per modelli senza spie, di serie su FXR fino al 1992 e XL fino al 1991 (OEM 67809-70 e 67805-86)
789988 Tappo centrale cromato, singola (OEM 67865-89)

NOVITÀ

2 YEARS WARRANTY

FRECCE A LED STINGER A SCANSIONE

Frecce a scansione in alluminio pressofuso con finitura nera opaca, lenti fumé e LED ambra. Gli indicatori di direzione sono larghi 58 mm, alti 17,4mm e profondi 30,3 mm. Sono dotati di un circuito di controllo incorporato per l'attivazione sequenziale.

165025 Frecce Stinger a LED a scansione, set di due

NOVITÀ

TOMMY & SON$

FRECCE UNIVERSALI ANTERIORI TOMMY & SONS

Frecce anteriori in alluminio billet con LED ambra, si mointano sui bulloni di fissaggio degli specchietti. Vendute in set destra e sinistra.

761146 Frecce anteriori universali approvate E

Kellermann

FRECCE SUPER MINI KELLERMANN ATTO

Atto (simbolo a) è un prefisso del sistema metrico decimale che identifica una frazione di 0.000000000000000001. Beh, queste frecce non sono così piccole, ma con 13mm di diametro la loro superficie luminosa è circa un quarto di quella di un cent di Euro. Usa la tecnologia Extreme Optical Transparency che fornisce una spettacolare luminosità. Disponibile anche come luce di posizione Bianca o luce anteriore di parcheggio e con doppia funzione stop/luce posteriore. Ha un perno di montaggio M5x6.5 ed è venduta singolarmente.

Atto DF freccia; funzione stop/luce posteriore

743847 Cromata con lente trasparente
743848 Nera con lente trasparente

Freccia Atto

742096 Nera con lente trasparente
743830 Cromata con lente trasparente
742097 Nera con lenti affumicate scure

Atto RB: stop/luce posteriore

742099 Nera con lente trasparente, approvata E per montaggio orizzontale
743831 Cromata con lente trasparente, approvata E per montaggio orizzontale
743833 Nera con lente trasparente, approvata E per montaggio verticale
743832 Cromata con lente trasparente, approvata E per montaggio verticale
743835 Nera con lente affumicata scura, approvata E per montaggio orizzontale
743834 Nera con lente affumicata scura, approvata E per montaggio verticale

Atto WL luce di posizione

743837 Nera con lente trasparente
743838 Nera con lenti affumicate scure
743836 Cromata con lente trasparente

Accessori

743846 Estensione di montaggio, lunghezza 15mm, singola
743839 Piastra di montaggio disassata, nera, coppia
743840 Piastrina di montaggio cromato per comandi manubrio Harley, coppia
743845 Dado adattatore nero, lunghezza 20mm, M8 esterno e M5 interno, singolo
743844 Dado adattatore nero, lunghezza 40mm, M8 esterno e M5 interno, singolo
743843 Dado adattatore nero, lunghezza 20mm, M10x1.25 esterno e M5 interno, singolo
743841 Striscia per montaggio su portatarga, larghezza 174mm, singola
743842 Striscia per montaggio su portatarga, larghezza 204mm, singola
743849 Piastrina di montaggio nero per comandi manubrio Harley, coppia

Kellermann

FRECCE E LUCI COMBINATE FRECCIA-STOP-MARCIA KELLERMANN ATTO INTEGRAL

Le popolari luci a LED Atto di Kellermann sono disponibili anche come unità integrate. Con un diametro della lente di soli 8,9mm e 13mm di lunghezza (16mm per il DF) possono essere installati praticamente ovunque, e con un ingresso compreso tra 1,5W e 3W non richiedono quasi mai l'alimentazione della batteria.

Freccia

743825 Freccia Atto Integral, lente chiara, luce ambra, singola
743826 Freccia Atto Integral Dark, lente scura, luce ambra, singola

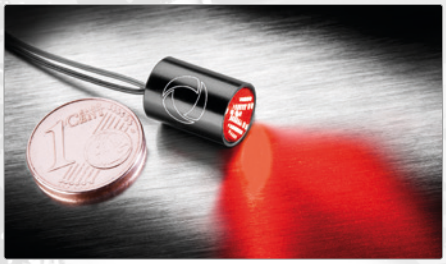

Combinazione luce posteriore e luce freno

743828 Luce posteriore e stop Atto RB Integral, lente chiara, luce rossa, singola
743829 Luce posteriore e stop Atto RB Integral Dark, lente scura, luce rossa, singola

Combinazione freccia, luce posteriore e luce freno

743827 Atto DF Integral, lente chiara, luce freccia ambra, luce posteriore e freno rossa, singola

01 CASCHI, BAGAGLI, AUDIO & VARIE
02 SELLE
03 SCARICHI
04 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
05 PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
06 ALIMENTAZIONE
07 MOTORE
08 PRIMARIA
09 CAMBIO
10 TRASMISSIONE FINALE
11 CERCHI E GOMME
12 FRENI
13 COMANDI A PIEDE
14 MANUBRIO
15 FORCELLE
16 TELAIO E AMMORTIZZATORI
17 PARAFANGHI E SUPPORTI
18 SERBATOI BENZINA E STRUMENTAZIONE
19 SERBATOI OLIO, FILTRI E TUBAZIONI
20 BULLONERIA
21 SPECCHIETTI
22 PARABREZZA
23 OLIO, SOSTANZE CHIMICHE E ATTREZZI
24 INFOTECH & CROSS REF > ZPN
25 CROSS REF ZPN > PAGINA
26 INDICE ALFABETICO

NOVITÀ

TOMMY & SON$ EU APPROVED

FRECCE ANTERIORI DIRITTE TOMMY & SONS PER TOURING

Frecce a LED in alluminio billet per Touring dal 1993 a oggi e Trike dal 2009 a oggi. Vendute in set destra e sinistra.

761141 Set frecce anteriori diritte approvate E

NOVITÀ

TOMMY & SON$ EU APPROVED

FRECCE ANTERIORI TOMMY & SONS PER TOURING

Frecce a LED in alluminio billet per Touring dal 1993 a oggi e Trike dal 2009 a oggi. Vendute in set destra e sinistra.

761142 Set frecce anteriori approvate E

NOVITÀ

ORIGINAL WESTLAND customs

STAFFA DI RICOLLOCAZIONE FRECCE

Queste staffe di ricollocazione verniciate nere a polvere permetto di ricollocare le frecce vicino alla targa posteriore.

755600 Staffa di ricollocazione frecce universali, larghezza 195mm

755601 Staffa di ricollocazione frecce per Harley-Davidson, larghezza 215mm

NOVITÀ

Samwel SUPPLIES MOTORCYCLEPARTS SADDLES & SADDLEBAGS

FANALE POSTERIORE SAMWEL STILE BLACKOUT MILITARE PER WLA

Replica fanali posteriori in stile Blackout con finitura verde militare "olive drab" per i modelli WLA 1942-1952, sono dotati di unità lampada New Old Stock e connettori a uno o due pin.

782970 Gruppo ottico posteriore oscurante, montaggio laterale sinistro con un occhio di gatto e una luce a fessura (OEM 5052-42M)

782971 Gruppo ottico posteriore oscurante, montaggio laterale destro con due luci a fessura (OEM 5052-41M)

Parti di ricambio

782972 Lampada a occhio di gatto superiore per montaggio sul lato sinistro (OEM 5077-42MA)

782973 Lampada a fessura superiore per montaggio sul lato destro (OEM 5077-42MB)

782974 Lampada a fessura inferiore per montaggio sul lato destro o sinistro (OEM 5077-42M)

782975 Connettore fanale, pin singolo (OEM 5078-41M)

782976 Connettore fanale, pin doppio (OEM 5078-42)

GENUINE ZODIAC 2 YEARS WARRANTY

PORTATARGA

In un pezzo solo, porta targa per un montaggio ravvicinato che sostituisce quello dritto in più pezzi sul parafango posteriore. Due distanziali in gomma eliminano le vibrazioni e permettono un montaggio aderente al profilo del parafango, per un look più pulito e perfetto. Si monta direttamente sui tre fori di tutti i parafanghi originali dal 1955 ad oggi ed è fornito di bulloneria di montaggio.

090205 Portatarga, cromato

090204 Portatarga, nero

Parti di ricambio

358079 Coppia di gommini unpo piatto e uno a cuneo

358070 Gommini piatti, pacco da 5

NOVITÀ

Samwel SUPPLIES MOTORCYCLEPARTS SADDLES & SADDLEBAGS

FANALE POSTERIORE SAMWEL PER WLC 1942

Fanale posteriore di ricambio per WLC 1942. Fornito con staffa di montaggio ma senza inserti e lenti. "Olive Drab" finitura verde.

782965 Fanale posteriore senza inserti e lenti per WLC (OEM 5051-41N)

782966 Lenti fanale per WLC (OEM 5057-41)

782931 Fermo lenti per WLC e tutti i modelli 1920-1938 (OEM 5056-20 & 68105-20)

NOVITÀ

Samwel SUPPLIES MOTORCYCLEPARTS SADDLES & SADDLEBAGS

FANALE POSTERIORE SAMWEL PER WLC 1943

Gruppo fanale posteriore completo per WLC 1943 viene fornito con staffa di montaggio, luci doppie, cablaggio e hardware. "Olive Drab" finitura verde.

782967 Fanale posteriore per WLC 1943 (OEM 5051-43)

NOVITÀ

RICK'S MOTORCYCLES

BASE PORTA TARGA RICKS IN ALLUMINIO BILLET

Base porta targa pre-forata in alluminio billet con luce illuminazione targa approvata EU.

757423 Per targhe tedesche 180x200mm

757424 Per targhe svizzere 180x140mm

757425 Per targhe austriache 170x210mm

NOVITÀ

Vity's DESIGN

STAFFA PORTATARGA VITY'S

Supporti per targa pronti da montare con una bella finitura nera realizzati dal perfezionista italiano Vity.

Supporto laterale per i modelli XL Sportster dal 2004 a oggi

780654 Kit completo con supporto e targa illuminata
780655 Solo staffa di montaggio laterale

Montaggio centrale per i modelli XL Sportster dal 2004 a oggi

780656 Kit completo con supporto e targa illuminata
780657 Solo staffa di montaggio centrale

Montaggio centrale per FLSB Sport Glide dal 2018 a oggi

780658 Solo staffa di montaggio centrale

Montaggio centrale per FLSL Slim, FXBB FXBBS Street Bob dal 2018 a oggi

780659 Kit completo con supporto e targa illuminata

Montaggio centrale per FXLR e FXLRS Low Rider dal 2018 a oggi

780690 Kit completo con supporto e targa illuminata

Montaggio Universale

780691 Solo targa posteriore illuminata

NOVITÀ

KIT STAFFE DI MONTAGGIO TARGA LATERALE

Realizzato in acciaio di 2mm di spessore con un rivestimento in polvere nera e compreso l'hardware necessario per un facile montaggio. La luce della targa non è inclusa ma va ordinata separatamente.

780906 Per Harley-Davidson Dyna, Sportster e Street XG e tutti i modelli Indian Scout
780907 Per Indian FTR 1200
780908 Per FXBB e FXBBS Street Bob, FLFB e FLFBS Fat Boy, FXBR e FXBRS Breakout e FLSL Slim dal 2018 a oggi
780909 Per FXFB & FXFBS Fat Bob dal 2018 a oggi
780910 Per FXDRS 2018-2020
780911 Per FXSB Breakout 2013-2017

NOVITÀ

RICK'S MOTORCYCLES

KIT MONTAGGIO LATERALE TARGA DI RICK'S

Un porta targa laterale dà una chiara visione della parte posteriore della tua moto e del pneumatico posteriore. I kit sono imbullonati e sono completi di braccio di supporto in alluminio billet, illuminazione della targa e porta targa in alluminio billet.

Per Softail dal 2018 a oggi

757429 Verniciato a polvere effetto cromato per targhe tedesche H=200mm, W=180mm
757432 Verniciato a polvere nero lucido per targhe tedesche H=200mm, W=180mm
757435 Verniciato a polvere nero opaco per targhe tedesche H=200mm, W=180mm
757430 Verniciato a polvere effetto cromato per targhe austriache H=170mm, W=210mm
757433 Verniciato a polvere nero lucido per targhe austriache H=170mm, W=210mm
757436 Verniciato a polvere nero opaco per targhe austriache H=170mm, W=210mm
757431 Verniciato a polvere effetto cromato per targhe svizzere H=180mm, W=140mm
757434 Verniciato a polvere nero lucido per targhe svizzere H=180mm, W=140mm
757437 Verniciato a polvere nero opaco per targhe svizzere H=180mm, W=140mm

NOVITÀ

ORIGINAL WESTLAND Customs

STAFFA PORTATARGA LATERALE WESTLAND CUSTOMS

Costruiti nei Paesi Bassi, verniciato a polvere nera e facilità di montaggio su quasi qualsiasi moto.

Portatarga laterale per fanali posteriori stile Cat-Eye o Lucas

755750 Portatarga laterale, montaggio 3/8" con targa 210x145mm
755751 Portatarga laterale, montaggio 1/2" con targa 210x145mm
755752 Portatarga laterale, montaggio 3/4" con targa 210x145mm
755753 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 3/8" e targa 210x145mm
755759 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 3/8" e targa 210x145mm
755811 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 1/2" e targa 210x145mm
755812 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 3/4" e targa 210x145mm
755813 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 1" e targa 210x145mm

Portatarga laterale per fanali posteriori LED ZPN 165523

755754 Portatarga laterale, montaggio 3/8" con targa 210x145mm
755755 Portatarga laterale, montaggio 1/2" con targa 210x145mm
755756 Portatarga laterale, montaggio 3/4" con targa 210x145mm
755757 Portatarga laterale, montaggio 1" con targa 210x145mm
755760 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 3/8" o targa 210x145mm
755814 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 1/2" e targa 210x145mm
755815 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 3/4" e targa 210x145mm
755816 Portatarga laterale, braccio lungo e montaggio 1" e targa 210x145mm

Solo staffa laterale

755758 Braccio lungo e montaggio 3/8"
755817 Braccio lungo e montaggio 1/2"
755818 Braccio lungo e montaggio 3/4"
755819 Braccio lungo e montaggio 1"

01 CASCHI, BAGAGLI, AUDIO & VARIE
02 SELLE
03 SCARICHI
04 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
05 PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
06 ALIMENTAZIONE
07 MOTORE
08 PRIMARIA
09 CAMBIO
10 TRASMISSIONE FINALE
11 CERCHI E GOMME
12 FRENI
13 COMANDI A PIEDE
14 MANUBRIO
15 FORCELLE
16 TELAIO E AMMORTIZ-ZATORI
17 PARAFANGHI E SUPPORTI
18 SERBATOI BENZINA E STRUMENTAZIONE
19 SERBATOI OLIO, FILTRI E TUBAZIONI
20 BULLONERIA
21 SPECCHIETTI
22 PARABREZZA
23 OLIO, SOSTANZE CHIMICHE E ATTREZZI
24 INFOTECH & CROSS REF > ZPN
25 CROSS REF ZPN > PAGINA
26 INDICE ALFABETICO

TOMMY & SON$ EU

PORTATARGA UNIVERSALE TOMMY & SONS
In alluminio billet e completamente regolabile, accetta quasi tutte le dimensioni della targa. Viene fornito completo di riflettore rosso e illuminazione targa a LED.
761147 Supporto universale per targa con luce e riflettore approvati E

LUCE TARGA A LED OMOLOGATA
Solo 40mm di lunghezza e 20mm di altezza luce targa trasparente con 3 LED su base di plastica nera.
780904 Luce targa a LED omologata EU

LUCE TARGA A LED OMOLOGATA
Solo 56mm di lunghezza, 20mm di altezza e 25mm di profondità, luce targa trasparente con quattro LED in un alloggiamento di plastica nera.
780905 Luce targa a LED omologata EU

GENUINE ZODIAC 2 YEARS WARRANTY

LUCE TARGA A LED STINGER
Alloggiamento in alluminio con due LED bianchi 12 Volt 0.5 Watt e lente chiara. La luce è larga 90mm, alta 15mm e profonda 20mm.
165024 Luce targa Stinger

STAFFA INTERRUTTORE ACCENSIONE CUSTOM
Staffa in alluminio billet anodizzato nero per montare un interruttore d'accensione a 3 posizioni Harley del 1996 o successivo, come gli OEM 71501-93, 71313-96 o 71517-11.
761152 Staffa interruttore accensione custom

GENUINE ZODIAC

LAMPADINE A LED ZODIAC
Queste lampadine a LED riducono il consumo di potenza mentre danno molta più luminosità di quelle. Sono dotate di elettronica integrata che si adatta a qualsiasi guscio del faro che abbia una profondità minima 43mm dalla base della lampada nel riflettore.
753051 Sostituisce lampadine H3 12 Volt 55Watt, 4000 Lumen, consumo 25Watt
753052 Sostituisce lampadine H11 12 Volt 55Watt, 4000 Lumen, consumo 25Watt
753053 Sostituisce lampadine H4 12 Volt 60/55Watt, 4000 Lumen, abbagliante anabbagliante, consumo 25Watt

EU

LUCE TARGA A LED ADESIVA OMOLOGATA
Solo 62mm di lunghezza, 12mm di altezza luce targa trasparente con quattro LED in un alloggiamento di gomma nera autoadesiva.
780903 Luce targa a LED adesiva omologata EU

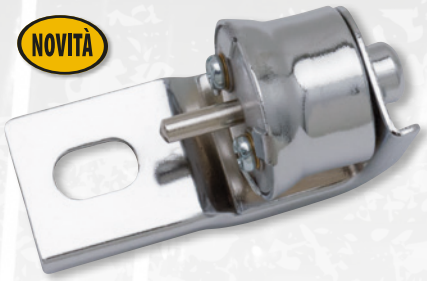

INTERRUTTORE LUCE FRENO POSTERIORE PER FX
Per modelli FX 1973-1977.
789987 Interruttore luce freno cromato (OEM 72005-73A)

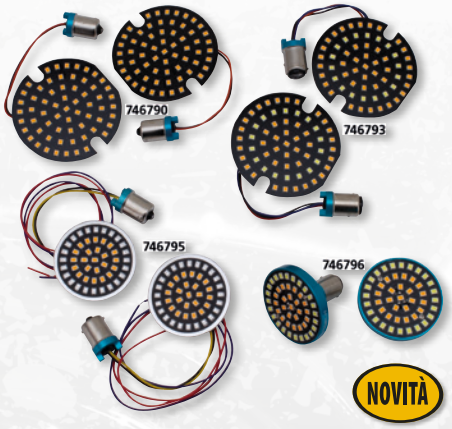

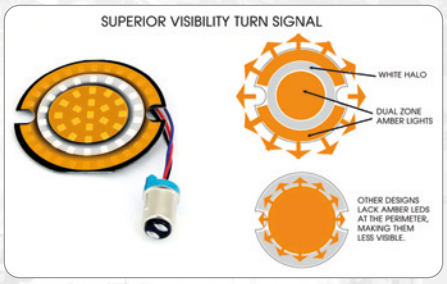

CYRON LIGHTING REVOLUTIONIZED

INSERTI A LED FRECCE CYRON

Gli inserti LED SMD con un angolo di visione di 120 gradi rendono il traffico sulle corsie adiacenti più consapevole dei vostri indicatori di direzione. Questi inserti sostituiscono semplicemente le lampadine standard.

Per indicatori di direzione stile Deuce da 2" (50,8mm) di diametro con lenti click-on/ click-off

746795 Set di due inserti posteriori per indicatori di direzione/coda/freno. Hanno LED rossi in stile halo per la luce posteriore e il freno e LED ambra per l'indicatore di direzione. Gli inserti sostituiscono le lampadine a filamento singolo. Richiede il ricablaggio della luce posteriore e del freno. Utilizzare con lenti chiare o fumè

746796 Set di due inserti per luci di posizione/di svolta anteriori con circuito Can bus incorporato per eliminare la necessità di un equalizzatore di carico. Hanno LED bianchi halo per le luci di marcia e LED ambra per la direzione. Gli inserti sostituiscono le lampadine a doppio filamento sui modelli USA. I modelli europei richiedono prese per lampadine a doppio filamento e ricablaggio. Utilizzare con lenti chiare o fumé

746797 Set di due inserti di indicatori di direzione posteriori con circuito Can bus incorporato per eliminare la necessità di un equalizzatore di carico. Hanno LED rossi. Gli inserti sostituiscono le lampadine a filamento singolo. Utilizzare con lenti chiare o fumè

746798 Set di due inserti per indicatori di direzione/ luce di posizione posteriori con circuito Can bus incorporato per eliminare la necessità di un equalizzatore di carico. Hanno LED rossi. Gli inserti sostituiscono le lampadine a doppio filamento nei modelli USA. Utilizzare con lenti chiare o fumè

Si adatta agli indicatori di direzione da 3" (66,2mm) stile FLH e Heritage

746790 Set di due inserti per indicatori di direzione con LED ambra. Gli inserti sostituiscono le lampadine a filamento singolo. Utilizzare con lenti chiare o fumo

746791 Set di due inserti per indicatori di direzione con LED rossi. Gli inserti sostituiscono le lampadine a filamento singolo. Utilizzare con lenti chiare o fumo

746792 Set di due inserti per indicatori di direzione con LED ambra per le funzioni delle luci di svolta e di marcia. Gli inserti sostituiscono le lampadine a doppio filamento nei modelli USA. I modelli europei richiedono prese per lampadine a doppio filamento e ricablaggio. Utilizzare con lenti chiare o fumè

746793 Set di due inserti per indicatori di direzione anteriori. Hanno LED bianchi in stile halo per le luci di marcia e LED ambra per l'indicatore di direzione. Gli inserti sostituiscono le lampadine a doppio filamento nei modelli USA. I modelli europei richiedono prese per lampadine a doppio filamento e ricablaggio. Utilizzare con lenti chiare o fumè

746794 Set di due inserti per indicatori di direzione con LED rossi per le funzioni degli indicatori di direzione e delle luci dei freni. Gli inserti sostituiscono le lampadine a doppio filamento nei modelli USA. I modelli europei richiedono prese per lampadine a doppio filamento e ricablaggio. Utilizzare con lenti chiare o fumè

Kellermann

EQUALIZZATORE DI CARICO KELLERMANN I.BOS-CL1

I sistemi i.BOS (Intelligent Boxing Operation System) forniscono una soluzione rapida quando avete installato LED o altri indicatori di direzione a basso amperaggio e le luci lampeggiano velocemente o altre luci di controllo nell'abitacolo funzionano in modo impreciso. i.BOS - CL1 fornisce il corretto funzionamento delle luci di controllo e di pericolo sui modelli Harley Davidson con CAN-bus (HD-LAN). Una moto dotata di indicatori di direzione anteriori e posteriori a basso consumo ha bisogno di due i.Bos-CL1 equalizzatori di carico.

743824 Equalizzatore di carico Kellermann i.Bos-CL1

CABALAGGIO ALIMENTAZIONE NAMZ PER MILWAUKEE EIGHT

Connessione elettrica per la navigazione, l'audio, le manopole riscaldate o le porte di ricarica. Fornisce alimentazione di terra, commutata e a batteria da 12 Volt senza interferenze CAN-Bus. Adatto a tutti i Touring 2017-2020 e a tutti i modelli Softail 2018-2020.

701761 Adattatore a Y Namz Power Port (OEM 69201599A)

MODULO DI CONTROLLO T-BOX PER L'USO CON SOLI DUE PULSANTI

Questa scatola di controllo elettronico di 50mm x 52mm x 12,5mm permette di accendere o spegnere l'accensione, inserire il motorino d'avviamento, il clacson, gli indicatori di direzione, i fari anabbaglianti e altro ancora con solo due interruttori a pulsante di tipo momentaneo. Il "trucco" è che la commutazione dipende dal tempo: meno di 0,3 secondi, più di 0,3 secondi o due volte meno di 0,3 secondi. L'uso della T-Box è intuitivo e le funzioni sono molto facili da capire. La T-Box dispone anche di un relè flasher indipendente dal carico con funzioni di autospegnimento e di emergenza e controllo della luce dei freni, una funzione di oscuramento programmabile dall'utente del fanale posteriore. Il T-Box è fatto e progettato in Germania ed è compatibile con i sistemi di allarme TSM e TSSM della Harley. Viene fornito con istruzioni di cablaggio e di funzionamento facili da capire.

749514 Modulo di controllo Elektronicbox T-Box

01 CASCHI, BAGAGLI, AUDIO & VARIE
02 SELLE
03 SCARICHI
04 IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE
05 PARTE ELETTRICA DEL MOTORE
06 ALIMENTAZIONE
07 MOTORE
08 PRIMARIA
09 CAMBIO
10 TRASMISSIONE FINALE
11 CERCHI E GOMME
12 FRENI
13 COMANDI A PIEDE
14 MANUBRIO
15 FORCELLE
16 TELAIO E AMMORTIZZATORI
17 PARAFANGHI E SUPPORTI
18 SERBATOI BENZINA E STRUMENTAZIONE
19 SERBATOI OLIO, FILTRI E TUBAZIONI
20 BULLONERIA
21 SPECCHIETTI
22 PARABREZZA
23 OLIO, SOSTANZE CHIMICHE E ATTREZZI
24 INFOTECH & CROSS REF > ZPN
25 CROSS REF ZPN > PAGINA
26 INDICE ALFABETICO

TROMBA 1949-1964

La tromba era di serie sui Panhead Big Twin 1954-1964 con il loro generatore a 6V e scomparve dai modelli 1965 quando Harley passò a 12V. I kit completi hanno una copertura della tromba e una del Power Pack cromate e includono tutto l'hardware necessario. Ottima per chi preferisce l'aspetto classico.

173040 Kit, per Panhead 1949-1965 e Shovelhead 1966-1984, 12 Volt
173048 Kit, per Softail 1984-1999, 12 Volt
769035 Kit, per Sportster 1957-1985, 6 Volt
769036 Kit, per Sportster 1957-1985, 12 Volt

Parti di ricambio

173044 Power Pack tromba 12 Volt
173043 Copertura Power Pack cromata (OEM 69139-54, 69140-54)
173042 Solo tromba cromata (OEM 69021-54, 69022-54)
173045 Power Pack tromba 6 Volt (OEM 69014-54)
237062 Staffe di montaggio tromba per Panhead

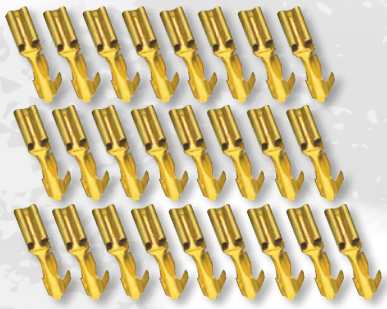

TERMINALI PER CAVI INTERRUTTORE LUCE FRENO 1972-1981

Terminali per i cavi dell'interruttore della luce stop nell'alloggiamento sul manubrio.

370118 Terminali ad innesto maschio da 1/8" da crimpare per fili da #16-20 gauge. Pacco rivenditore da 25
370119 Terminali ad innesto femmina da 1/8" da crimpare per fili da #16-20 gauge. Pacco rivenditore da 25 (OEM 9904)

NOVITÀ

FILO ELETTRICO E MATASSE OLD SCHOOL

Roba buona per il restauro di modelli d'epoca da prima dei giorni in cui avevamo plastiche come il PVC per isolare i cavi elettrici.

789500 Filo intrecciato ricoperto di cotone, rosso, 25 piedi (914cm)
789501 Filo intrecciato ricoperto di cotone, nero, 25 piedi (914cm)
789502 Filo intrecciato ricoperto di cotone, verde, 25 piedi (914cm)
789503 Filo intrecciato ricoperto di cotone, blu, 25 piedi (914cm)
789504 Filo intrecciato ricoperto di cotone, giallo, 25 piedi (914cm)
789505 Filo intrecciato ricoperto di cotone, bianco/nero, 25 piedi (914cm)
789506 Filo intrecciato ricoperto di cotone, rosso/bianco, 25 piedi (914cm)
789507 Filo intrecciato ricoperto di cotone, verde/bianco, 25 piedi (914cm)
789508 Filo intrecciato ricoperto di cotone, giallo/bianco, 25 piedi (914cm)
789509 Filo intrecciato ricoperto di cotone, giallo/bianco, 25 piedi (914cm)
789510 Filo intrecciato ricoperto di cotone, blu/bianco, 25 piedi (914cm)
789511 Filo intrecciato ricoperto di cotone, rosso/giallo, 25 piedi (914cm)
789512 Filo intrecciato ricoperto di cotone, rosso/blu, 25 piedi (914cm)
789513 Filo intrecciato ricoperto di cotone, nero/rosso, 25 piedi (914cm)
789514 Filo intrecciato ricoperto di cotone, nero/bianco, 25 piedi (914cm)
789515 Filo intrecciato ricoperto di cotone, bianco/blu, 25 piedi (914cm)
789516 Filo intrecciato ricoperto di cotone, rosso/nero, 25 piedi (914cm)

Matassa di filo intrecciato tipo asfalto

789517 Matassa di filo intrecciato, diametro interno 3/16"(4.8mm), 10 piedi (305cm)
789518 Matassa di filo intrecciato, diametro interno 1/4" (6.4mm), 10 piedi (305cm)
789519 Matassa di filo intrecciato, diametro interno 3/8" (9.5mm), 10 piedi (305cm)
789520 Matassa di filo intrecciato diametro interno 5/16" 7.9mm), 10 piedi (305cm)

NOVITÀ

KIT VITI E DADI COPERTURA CLACSON PER SPRINGER COLONY

Set di tre viti placcate bianche da 10-32 x 3/8" con dadi esagonali lavorati e rondelle di bloccaggio come utilizzate sulla copertura del clacson dei modelli Big Twin 1931-1957 e 45CI con forcelle Springer.

781325 Kit viti e dadi copertura clacson per Springer